* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, võivad mõned juhendisolevad kirjeldused teie telefonist erineda.
* Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-xxxxxA
Estonian 01/2006. Rev. 1.0

SGH-X660
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

☑ Järgnevate ohutusnõuete mitte täitmine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

Liiklusohutus eelkõige

Autojuhtimise ajal ärge hoidke telefoni käes. Esmalt parkige sõiduk.

Sõiduki tankimisel lülitage telefon välja.

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Lennukis olles lülitage telefon välja

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Meditsiiniliste seadmete läheduses lülitage telefon välja.

Haiglad või terviseasutused võivad kasutada varustust, mis on tundlik välistele raadiosageduslainete energiale. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk. 69.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Samm telefonist väljapoole".

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et teil on viidatud leheküljelt võimalik rohkem informatsiooni saada.
→	Näitab, et te peate vajutama navigeerimisklahve, et kerida soovitud valikuni ning selle valima.
[ ]	Määrab ära telefoni klahvi. Näiteks, [OK/].
< >	Määrab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks, <**Menüü**>

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni eriomadused

- **IrDA**
  Saatke ning võtke vastu läbi infrapunaliidese telefoniraamatu ning kalendri andmeid.

- **Veebibrauser**
  Läbi kaablita veebi pääsete ligi värskele informatsioonile ja laias valikus meedia sisule.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Visiitkaart**
  Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega.

- **Multimeediasõnumi teenused (MMS)**
  Te saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Java**
  Nautige Java™ põhinevaid mänge ning laadige alla uusi.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Te saate salvestada memosid või helisid.

- **Alarm**
  Kasutage oma telefoni kui äratuskella, et see teid hommikul üles ärataks või teid mõnest eelseisvast sündmusest teavitaks.

- **Taimer ja Stopper**
  Loendage pööratult teatud sündmusi ning mõõtke aega, mis kulub teil harjutuste või töö tegemiseks.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

Alustamine 7

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse või välja lülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine / kõnedele vastamine ... 14

Samm telefonist väljapoole 14

Kaamera, veebi, sõnumite saatmise ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
Veebibrauser ... 15
Kasuta kontakte ... 16
Sõnumite saatmine ... 17
Sõnumite vaatamine ... 18

Teksti sisestamine 19

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Kõnefunktsioonid 21

Lisa kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 25

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 67

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja turvateave 69

Register 76

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage puhkerežiimis klahvi <**Menüü**>.

1 Kõnelogi ▶ lk. 25

1 Viimased kontaktid ▶ lk. 25
2 Vastamata kõned ▶ lk. 26
3 Valitud kõned ▶ lk. 26
4 Vastatud kõned ▶ lk. 26
5 Kustuta kõik ▶ lk. 26
6 Kõne kestus ▶ lk. 26
7 Kõne hind* ▶ lk. 27

2 Telefoniraamat ▶ lk. 27

1 Kontaktiloend ▶ lk. 27
2 Lisa uus kontakt ▶ lk. 28
3 Rühm ▶ lk. 28
4 Kiirhelistamine ▶ lk. 29
5 Minu uued seadmed ▶ lk. 30
6 Oma number ▶ lk. 30
7 Haldus ▶ lk. 30
8 Teenusenumber* ▶ lk. 31

3 Rakendused ▶ lk. 31

1 Java-maailm ▶ lk. 31
2 Diktofon ▶ lk. 32
3 Ajavöönd ▶ lk. 33
4 Alarm ▶ lk. 33
5 Kalkulaator ▶ lk. 34
6 Teisendi ▶ lk. 34
7 Taimer ▶ lk. 35
8 Stopper ▶ lk. 35
9 SIM AT* ▶ lk. 35

4 Brauser ▶ lk. 35

1 Kodu ▶ lk. 36
2 Lemmik ▶ lk. 36
3 http:// ▶ lk. 37
4 WAP profiil ▶ lk. 37
5 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 37

5 Sõnumid ▶ lk. 37

1 Loo sõnum ▶ lk. 37
2 Minu sõnumid ▶ lk. 39
3 Mallid ▶ lk. 42
4 Kustuta kõik ▶ lk. 42
5 Seaded ▶ lk. 43
6 Mälu olek ▶ lk. 45

6 Failihaldur ▶ lk. 45

1 Pildid ▶ lk. 45
2 Video ▶ lk. 46
3 Helid ▶ lk. 47
4 Muud failid ▶ lk. 48
5 Mälu olek ▶ lk. 48

7 Kalender ▶ lk. 48

8 Kaamera ▶ lk. 52

9 Seaded ▶ lk. 57

1 Kell ja kuupäev ▶ lk. 57
2 Telefoni seaded ▶ lk. 57
3 Kuvaseaded ▶ lk. 60
4 Helisätted ▶ lk. 61
5 Võrguteenused ▶ lk. 62
6 Turvalisus ▶ lk. 64
7 Ühendusesätted ▶ lk. 66
8 Taasta algseaded ▶ lk. 67

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Telefon

Reisiadapter

Aku

Kasutusjuhend

Te võite kohalikult Samsungi edasimüüjalt soetada endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

Alustamine

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Info SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiiltelefoni võrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades pikalt [ ].

2 Paigaldage SIM-kaart.

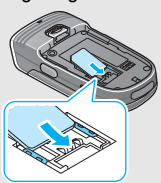

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole telefoni sisse.

3 Paigaldage aku.

4 Ühendage laadija telefoniga.

5 Ühendage adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

6 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), ühendage akulaadija voolupistikust välja.

7 Eraldage laadija telefonist.

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostub hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühi aku ikoon ▭ hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon.
	2. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [☎].
Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine	1. Avage telefon.
	2. Vajutage ning hoidke all [☎].

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Puhkerežiimis pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 59 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Puhkerežiimis olles käivitage veebibrauser. Menüürežiimis valige märgistatud menüüvalik või kinnitage sisestus.
	Alustage kõne või vastake kõnele. Puhkerežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks või rakenduses olevast väljumiseks.
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke klahvi all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi puhkerežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [**1**], et siseneda oma kõneposti. Vajutage ning hoidke all [**0**], et sisestada rahvusvahelist suunakoodi.
	Erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis vaikse režiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage ning hoidke all [#]. Numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].
	Helitugevuse reguleerimiseks. Avatud telefoni puhul reguleerivad puhkerežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles klahvi all. Kaamerarežiimis pildistamiseks ja videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Paigutus

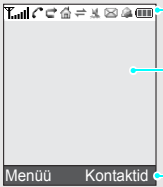

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Valikuklahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad kahele valikuklahvile määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- GPRS-võrk
- Uitühendusvõrk (roaming)
- Kõne suunamine on aktiivne
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Infrapuna port aktiivne
- Kõnealarmiks on määratud värin
- Vaikne režiim (Värin)
- Vaikne režiim (Vaigista)
- Vaigistusrežiim kõne ajal
- Uus sõnum
- Uus kõneposti teade
- Alarmi seaded
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Valikute tegemine

1. Vajutage sobivat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK/i].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.
   - Puhkerežiimi naasmiseks vajutage [⏻].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud, valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Seaded** → **Helisätted** → **Saabuv kõne** → **Helinatoon**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ooterežiimi taustpilt

Te saate ekraanile puhkerežiimi taustapilti seadistada.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Põhiekraan**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Vali**>.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

Te saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Te võite seadistada navigatsiooniklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber kiirklahvideks.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Te saate telefoni lülitada vaiksele režiimile, et vältida teiste inimeste häirimist.

Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [#].

Telefonilukk

Te saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Samm telefonist väljapoole

Kaamera, veebi, sõnumite saatmise ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all [ ].
3. Reguleerige pildistatav kujutis.
4. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmisepildi <**Eelvaade**> vajutage Eelvaade.

Foto vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menuüü**> ning valige **Failihaldur** → **Pildid** → **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all [📷].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [📷].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Videoklipi vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Failihaldur** → **Video** → **Videoklipid**.
2. Valige soovitud video.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage puhkerežiimis [OK/ℹ].

Brauseris navigeerimine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage [OK/ℹ].
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Tagasi**.
- Brauseri valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Menüü**>.

Kasuta kontakte

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage puhkerežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **Telefon** → numbri tüüp.
3. Määrake kindlaks kontaktinfo: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Helistaja ID, Helinatoon, Rühm ja Memo.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

SIM-kaardile:

1. Sisestage puhkerežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kirje leidmine

1. Vajutage puhkerežiimis <**Kontaktid**>.
2. Valige kirje.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [OK/] et muuta kontaktinfot.

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Telefoniraamat** → **Minu uued seadmed**.
2. Sisestage oma kontaktinfo.

3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Visiitkaardi saatmiseks teistele inimestele vajutage <**Valikud**> ning valige **Saatmisviis** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Tekstsõnumid**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Multimeediasõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.
5. **Pilt ja video** valimisel valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   Heli puhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine
(jätkub)

8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Sõnumite vaatamine

Tekstisõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimil olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedia-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Too**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimil olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediasõnum ( ).

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Te saate teksti sisestada erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalender, kasutades täherežiimi (AB), sõnastikupõhist T9 režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- T9 (T9 Ab) ning ABC (AB Ab) režiimi vahetamiseks vajutage ning hoidke all [*]. Sõltuvalt riigist võib teile olla kättesaadav ka teie emakeele omane sisestusrežiim.
- Vajutage [*] et muuta täheregistrit või lülituda numbrirežiimile (1 2 3).
- Vajutage ning hoidke all [#], et valida sümbolrežiim.

Täherežiimi (AB) kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ning hoidke all [**C**].

T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9 režiimis

1. Vajutage ühte [**2**] kuni [**9**] klahvidest, et alustada sõna sisestamist. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9 režiimis sõna *HELLO*.

   T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.

2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [**0**] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks.

   Näiteks, *OF* ja *ME* sisestamiseks kasutage [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage klahvi [#].

Näpunäiteid T9 režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ning hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.

2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis (AB) ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	**Vajutage**
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sisestatud sümboleid	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Lisa kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või kogu ekraani kustutamiseks vajutage ning hoidke all [**C**]. Vale üksuse parandamiseks saate liigutada kursorit.
- Vajutage ning hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele pausi.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Puhkerežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].

2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 27

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 29

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Sisestage puhkerežiimis mälupesa number ning vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [Vasakule] või [Paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine.

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> või [ ]. ▶ lk. 60
- Kui **Aktiivklapp** on aktiveeritud, saate te telefoni lihtsalt avada. ▶ lk. 59
- Kõnele mitte vastamiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Vajutades ning hoides all [▲/▼], et kõnest keelduda või heli vaigistada, vastavalt **Lukusta heli klahv** sättele. ▶ lk. 59

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	ja hoidke nuppu all kaks korda.
kõnele vastata	nuppu.
kõne lõpetada	nuppu.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Too**>.

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab.

1. Kõne ootele panemiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajuta <**Valikud**> ning vali **Lõpeta peatatud kõne** et lõpetada ootelolev kõne.
5. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk seda toetab ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 63

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.

3. Vajuta <**Valikud**> ning vali **Lõpeta peatatud kõne** et lõpetada ootelolev kõne.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldi funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi võimaldab teil telefoniga rääkida ja seda kuulata lühikese vahemaa tagant.

Vajutage [OK/] ja seejärel <**Jah**> et aktiveerida Speakerphone'i võimalus. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage [OK/] veelkord.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi sisse**/**Normaal**: valjuhääldi sisselülitamiseks või Normaalrežiimile tagasilülitamiseks.
- **Menüü**: telefoni menüü funktsioonidele ligipääsemiseks.
- **Häälega**/**Hääleta**: te saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või selle tagasi sisse lülitada.
- **Klahvid heliga**/**Klahvid helita**: lülitavad klahvitoonid sisse või välja.

  Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid helita**.

- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike (DTMF) toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Kontaktid**: sisenege kontaktide loendisse.
- **Lõpeta peatatud kõne**: lõpetab hetkel ootel oleva kõne.
- **Edastamine**: kanna aktiivne kõne üle ootel olevale helistajale. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.
- **Liitu**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Teil on konverentskõnesse võimalik kaasata kuni viis inimest.

- **Vali üks**: võimaldab valida ühte osalejat paljude osalejatega kõnes. Seejärel on tekivad teil järgmised valikuvõimalused:

  Era: privaatvestlus ühe osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Pärast privaatvestluse lõppu vali **Liitu**, et liituda konverentskõnega.

  Eemaldatud: ühe osaleja väljalülitamine.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestvust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõnelogi**.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnekirje avamine

1. Teisele kõne tüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage klahve [Üles] või [Alla].

3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [OK/i], numbril helistamiseks vajutage [ ].

Kõnekirje valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kõne**: redigeeri ning vali number.
- **Salvesta kontakt**: salvestab numbri kontaktide alla.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-teate.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüüpunkt kuvab viimati sisse tulnud vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena valitud kõned.

Vastatud kõned *(Menüü 1.4)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide valimiseks vajutage [OK/i].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestvuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kestus**: näitab viimase kõne kestvust.
- **Valitud kõned kokku**: näitab valitud kõnede kogukestvust.
- **Vastatud kõned kokku**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestvust.

Kõnearvestite lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta.
▸ lk. 65

Kõne hind *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Pange tähele, et see ei ole arveldamiseks ette nähtud.

- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kokku hind**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksimus ületab menüüpunktis **Sea max hind**,sätestatud maksumuse ülemäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Max hind**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea max hind**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea max hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede kõrgeima maksumuse.
- **Hind/Üksus**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ning valige **Telefoniraamat**.

Kontaktiloend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [OK/] et kontaktinfot muuta.

Kontaktivalikute kasutamine

Vajutades kontakti detailide vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: redigeeri kontaktinfot.

- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-teate.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, emailiga või infrapunapordi vahendusel.
- **Kustuta**: kustuta valitud kontakt.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse uue kirje lisada.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: saate lisada numbri suvalisse tüüpi.
   - **E-post**: saate sisestada meiliaadressi.
   - **Helistaja ID**: saate määrata pildi, mis kuvatakse ekraanile, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helinatoon**: saate määrata helinatooni, mis kõlab, kui vastav isik teile helistab.
   - **Rühm**: saate helistaja määrata helistajarühma.
   - **Memo**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage informatsioon kontakti kohta.
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.

   ☑ Helistaja ID, helinatooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Uue helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage grupi nimi.
3. Minge reale helistaja ID ja valige pilt.
4. Valige helinatoon ja määrake meloodia.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Vajutage [OK/] et märgistada lisatavad kontaktid.
4. Vajutage <**Vali**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Muuda**: rühma omaduste muutmiseks.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud rühmaliikmetele SMS- või MMS- sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rühma või kõik rühmad. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirhelistamine *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks üks klahv **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades kiirvalikukuva ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.

- **Vaata**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muutus**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Kõrvalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise sätte.

Kiirvalimiskirjetele helistamine

Puhkerežiimis vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu uued seadmed *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 28

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab visiitkaarti redigeerida.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSiga, MMSiga või infrapunapordi vahendusel.
- **Kustuta**: nimekaardi kustutamiseks.

Oma number *(Menüü 2.6)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatut.

- **Salvestuskoht**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi salvestamisel**, palub telefon teil mälupesa valida telefoninumbri salvestamisel.
- **Kopeeri kõik telefoni**: saate kopeerida kõik SIM-kaardil talletatud nimed telefoni mällu.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kirjed telefonimälust, SIM-kaardilt või mõlemast.
- **Mälu olek**: vaadake kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud.

Teenusenumber *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasuta seda menüüd Java mängude mängimiseks, häälmemode salvestamiseks, ajavööndi määramiseks. Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid funktsioone, äratuskell, kalkulaator, teisendaja, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

Teie telefon ei pruugi teatud helivorminguid toetada. See võib mõjutada alla laetud sisu, nagu Java-mängude või helifailide, esitust.

Java-maailm *(Menüü 3.1)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda ligi standardsetele Java mängudele ja allalaetud Java rakendustele.

Standardsesse mängu sisenemine

1. Valige menüüst Java-maailm **Allalaaditud failid** → mäng.
2. Vajadusel vajutage [OK].

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Käivita**: käivitab valitud rakenduse.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rakendused või kõik rakendused, va standard mängud.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.
- **Täienda**: võimaldab vahetada rakendusi uusimate versioonide vastu.
- **Kaitse**: võimaldab rakendust lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakendust avada.
- **Saada teave**: võimaldab saata SMS-iga URL sisaldavaid rakendusi.

Java sätete muutmine

Te võite valida võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili.

Valige menüüst Java-maailm **Seaded** → profiil.

☑ Te saate profiili muuta, kasutades **Ühendusesätted** menüüd. ▸ lk. 66

Mälu oleku kontrollimine

Te saate kontrollida Java-mängudele kasutatud ning kasutatavat mälu hulka. Saate vaadata ka allalaaditud mängude arvu.

Valige menüüst Java-maailm **Mälu olek**.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/●].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/●].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Stopp**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo kontrollimine

Häälmemo salvestamise järel vajuta [OK/●] et häälmemo kontrollida.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/●	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub memos tagasi.
Paremale	Liigub memos edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Häälmemomenüü valikute kasutamine

Esitamise järgselt vajuta <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Mäng**: esitab häälmemo.
- **Salvesta**: saate salvestada uue häälmemo.

- **Ava diktofonifailid**: ava **Häälesalvestuste loend** kaust.
- **Saada MMS-iga**: saadab häälmemo MMS sõnumiga.
- **Kustuta**: võimaldab häälmemo kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta häälmemo nime.
- **Kaitse**: kaitseb häälmemo kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: häälmemo atribuutide vaatamiseks.

Ajavöönd *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda soovitud linnale. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina, [OK/].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [OK/].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarm *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil saate sisestada meeledetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni helisätted ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud:
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Alarmi aeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnilise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Korda**: kordus valimiseks.
   - **Alarm helin**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Mitte äratuskella alarmi puhul vajutage suvalisele klahvile.
- Äratuskella alarmi puhul vajutage klahvi <**Kinnita**> või [OK/].

  Vajuta suvalisele klahvile, välja arvatud <**Kinnita**> ja [OK/], et alarmi 5 minuti pärast uuesti kõlama panna. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmikuval olles **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [✳] või [#].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage nooleklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK/].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake alates 2. sammust.

Teisendi *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

1. Valige teisendi.
2. Nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage nooleklahvi [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [✳].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Valige nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

☑ Valuutakonverteri puhul saate valuutakursse vaadata ja määrata, vajutades <**Kuva kurss**>.

Taimer *(Menüü 3.7)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Määra**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [OK/i].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks mistahes klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval [OK/i].

Stopper *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK/i].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [OK/i]. Seda toimingut saate korrata kokku nelja vaheaja jaoks.

SIM AT *(Menüü 3.9)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Traadita veebi abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediavahenditele, nagu mängud, taustapildid, helinatoonid ning muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis [OK/i].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	<**Valikud**> ja vali **Vali**.
naasta eelmisele lehele	<**Valikud**> ja valige **Tagasi**.

Lehevalikute kasutamine

Vajutades mis tahes veebilehel <**Menüü**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lemmik**: võimaldab käesoleva lehekülje järjehoidjaks teha või järjehoidjate loendile ligi pääseda.
- **Lae ümber**: laadige uuesti käesolev lehekülg uuendatud informatsiooniga.
- **Kodu**: naasta kodulehele.
- **Ava URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Näita URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi. Samuti saate praeguse lehe seada veebibrauseri koduleheks või järjehoidjaks.
- **Tühjenda vahemälu**: tühjendab vahemälu. Vahemälu on ajutine mälu, mis säilitab viimati kasutatud veebileheküljed.
- **Sisendkaust**: avab veebibrauseri reklaamsõnumid.
- **Kuva pilti**: kuvab praeguse lehe pildid.
- **Tunnistused**: võimaldab ligipääsu tunnistuse informatioonile.

Brauserist väljumine

Vajuta [ ] et katkestada internetiühendus ja väljuda brauserist.

Lemmik *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage järjehoidjale nimi ja vajutage [Alla].

3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Järjehoidjas salvestatud lehele minemine

Järjehoidja elemendi valmine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehele.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava URL**: lemmikveebilehele minemiseks.
- **Muuda**: võimaldab muuta järjehoidja pealkirja ja URL aadressi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja elemendi või kõik elemendid.

http:// *(Menüü 4.3)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL aadressi ja avada kaasnev veebileht.

WAP profiil *(Menüü 4.4)*

Kasutage seda menüüd valimaks ühenduse profiil, mida kasutatakse juhtmeta interneti ühendusel. Samuti on võimalik profiili lisamine või muutmine. ▶ lk. 66

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.5)*

Kasutage seda menüüd vahemälus talletatud teabe kustutamiseks.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekstisõnumeid ja multimeediasõnumeid. Te saate kasutada ka saadetavate kommertsteadete ja kärjeteate funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Loo sõnum *(Menüü 5.1)*

Kasutage seda menüüd, sõnumeid luua ning saata.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada lihtsaid ning animeeritud pilte ja meloodiaid.

1. Sisestage oma sõnum.

Lühisõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib eri teenusepakkujate puhul erinev olla. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi koostamiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Lisa**: võimaldab lisada malli, kontakti kirje või järjehoidja.
   - **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate manustada Kontaktide sissekande nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormaadina.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Sisestage telefoninumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Multimeediasõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) edastab teksti ning video- ja audioklippe sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt meilile.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
3. Valige **Pilt ja video** või **Heli** ja manustage pildifail või video-/heliklipp.

   - Sõnumi maksimaalne lubatud suurus võib sõltuvalt teenuse pakkujast erineda.
   - Sõltuvalt faili tüübist või digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) ei saa kõiki faile edasi saata.
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Muuda**: võimaldab muuta sõnumi teemat või teksti.
   - **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: asenda lisatud üksus.

- **Lisa leht**: lisab lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Kustuta leht**: kustutab lisatud lehe kustutada.
- **Redigeeri lehte**: saate muuta lehekuva kestust või liigutada lehte teiste lehtede seas edasi.
- **Manusta**: saate manustada Kontaktide sissekande nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormaadina.
- **Kustuta teema**/**Tühjenda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda fail**/**Eemalda heli**: saate manustatud elemendi eemaldada.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage telefoninumber või meiliaadress-.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma saadud, saadetud ning mittesaadetud sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

See kaust säilitab kõik vastuvõetud sõnumid.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS märguanne (: Taastatud, : Taastamine ebaõnnestunud)
- Kõnepost
- Reklaamsõnumid veebiserveritest
- Konfiguratsioonisõnumid, mis sisladavad teenusepakkuja võrgu parameetreid
- Kärjeteate sõnum sinu teenusepakkujalt
- Teie saadetud sõnumite saateraport

- Vastavalt DRM (Digital Rights Management) süsteemile võivad veebi sisu haldavad sõnumid jääda edasi saatmata.
- **!** ikoon sõnumi kõrval tähendab, et sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumi-ikoon tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumi valikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-iga vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, e/posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meedium**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest. Te saate kaitsta ainult telefoni mällu talletatud sõnumeid.
- **Blokeeri number**: võimaldab saataja sõnumites keeldumiseks lisada saatja numbri blokeerimisloendisse.

MMS-sõnumid/MMS-teated

- **Too**: taastab MMS-sõnumi MMS-serverist.
- **Vasta tekstisõnumiga**: võimaldab saatjale SMS-iga vastata.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: võimaldab saatjale MMS-iga vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, e/posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meedium**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Konfiguratsiooni sõnumid

- **Installi**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud konfiguratsiooni teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Kommertssõnumid

- **Ava URL**: minge sõnumis määratletud URLile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, e/posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Kärjeteated

- **Salvesta**: salvestab sõnumi telefoni mällu.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, e/posti aadresse või telefoninumbreid.

Saatmisaruanded

- **Kustuta**: kustuta aruanne.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab aruandest välja noppida URLe, e/posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kaitse**: kaitseb aruannet kustutamise eest.

Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete pärastiseks saatmiseks salvestanud.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- Saadetakse
- Saatmine ebaõnnestunud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada uuesti**: võimaldab korrata sõnumi saatmist.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, e/posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud sõnumid *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, e/posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Minu kaustad *(Menüü 5.2.5)*

Selle menüü abil saate luua uusi kaustu ning hallata oma sõnumeid.

Uue kausta loomine

1. Vajuta <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Kaustavalikute kasutamine

Vajutades kaustaloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab valitud kausta.
- **Lisa kaust**: lisab uue kausta.
- **Muuda kausta nime**: võimaldab muuta kausta nime.
- **Kustuta**: kustutab valitud kausta.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Kasutage seda menüüd, et moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab luua uut sõnumit ja seda saata.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.
- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüd kõigi sõnumite kustutamiseks korraga kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade märgistamiseks vajutage [OK/].

   Vajutades klahvi kaks korda avanevad sõnumitüübid, mis võimaldavad määrata kustutamiseks kuuluvaid.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Vajutage [OK/] et valida märkeruutet kustutada kaitstud sõnumeid, ja seejärel vajutage <**Jah**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmise valikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Kohaletoimetamisaruanne: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kandja valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida kas **GSM** või **GPRS eelistatud**, eelistatud.
- **Blokeeri number**: talletage telefoninumbrid, millelt te soovite sõnumeid tõrjuda.
- **Praegune profiil**: valige SMS sätete profiil.
- **Profiilisätted**: võimaldab määrata valitud profiili atribuute.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

  Vaikesihtkoht: võimaldab sisestada vaikesihtkoha.

  Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Vaikekehtivus: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Seade nimi: sisestage profiili nimi.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil SMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada MMS sõnumite saatmise valikud:

  Kohaletoimetamisaruanne: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

Peida aadress: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

Loe vastust: saadke koos oma sõnumitega loe-vasta palve.

Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite tähtsuse taset.

Aegumiskuupäev: võimaldab määrata aja pikkuse, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

Kohaletoimetamisaeg: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

- **Toomissätted**: võimaldab seadistada MMS sõnumite vastuvõtmise valikud:

  Hülga tundmatud saatjad: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Luba reklaame: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  Luba teavet: lubab vastu võtta teabesõnumeid.

  Luba isiklikud: lubab vastu võtta isiklikke sõnumeid.

  Luba aruanded: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta aruande.

  Vastuvõtt koduvõrgus: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Vastuvõtt välismaal: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute uitvõrgus (roaming/rändlus).

  Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.
  - **Automaatne**: telefon toob uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Keeldu**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.

- **Profiil**: MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühenduse profiili valimine. Samuti on võimalik profiili lisamine või muutmine. ▶ lk. 66

Sõnumi pressing *(Menu 5.5.3)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

- **Võta vastu**: seab teie telefoni reklaamsõnumeid vastu võtma.

- **Must nimekiri**: võimaldab hallata blokeeritud serveriaadresse.

Võrguteave *(Menu 5.5.4)*

Te saate muuta kärjeteadete (CB-/võrguteadete) vastuvõtmise seadistusi.

- **Võta vastu**: valige, et kärjeteateid vastu võtta või mitte.
- **Kanaliloend**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata hetkel igas sõnumikaustas kasutusel olevat mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, video-, ja heliklippe ning muusika faile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Vastavalt digitaalsele autorikaitsesüsteemile (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid mitte edasi saadetavad. Need on tähistatud märgiga Tähis.

Pildid *(Menüü 6.1)*

Selle menüü abil saate vaadata enda tehtud fotosid ja serverist alla laaditud või sõnumites saadud pilte.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiesituse vaatamine

Te saate fotosid vaadata slaidiesitusena - käesolevas kaustas olevate fotode järjestikuse esitusena.

1. Valige **Fotod**.

2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervall. Slaidiseanss algab.
4. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Stopp**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördu tagasi piltide loendisse.
- **Saada MMS-iga**: saadab faili MMS sõnumiga.
- **Määra**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks Kontaktide kirjes.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Vii lemmikpiltidesse**: tõstab faili kausta **Lemmikpildid** kausta.
- **Vii allal. piltidesse**: tõstab faili kausta **Pilt laetud** kausta.
- **Vii fotodesse**: tõstab faili kausta **Fotod**.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Video *(Menüü 6.2)*

Selle menüü abil saate vaadata enda salvestatud ja serverist alla laaditud või sõnumites saadud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikud

Vajutades mingi video juures <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi videoloendisse.
- **Saada MMS-iga**: saadab faili MMS sõnumiga.
- **Sea taustpildiks**: määrab videoklipi põhiekraani taustapildiks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Vii lemmikvideotesse**: tõstab faili kausta **Lemmikvideod** kausta.
- **Vii allal. videotesse**: tõstab faili kausta **Allalaaditud videod** kausta.
- **Vii videoklippidesse**: tõstab faili kausta **Videoklipid**.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Helid *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab salvestatud häälmemod ja serverist alla laaditud või sõnumites saadud helifailid.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 32

Helifailidega seostuvad valikud

Vajutades mingi helina juures <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saada MMS-iga**: saadab faili MMS sõnumiga.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Vii lemmikhelidesse**: tõsta faili kausta **Lemmikhelid**.
- **Vii allal. helidesse**: tõsta faili kausta **Allalaaditud helid**.
- **Vii diktofonifailidesse**: ava **Häälesalvestuste loend** kaust.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.

- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.4)*

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, aga mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada. Failide formaadid, mida ei toetata on *.doc, *.ppt, *.txt.

Kui vajutate faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Mälu olek *(Menüü 6.5)*

Võimaldab kasutada antud menüüd, et vaadata meediaüksuste mäluinformatsiooni kõikides kaustades. Vajutage [Vasakule] või [Paremale] et vaadata mälu oleku suurust või üksuste arvu.

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud sinise ruuduga.

Päeva valimine

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Eelvaaterežiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi. ▶ lk. 51
- **Loo**: lisage uus sündmus. ▶ järgmine sektsioon

- **Ava**: valige tänane või sisestage kindel kuupäev.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.
- **Kustuta**: kustutage kalendrisse talletatud sündmused, kasutades erinevaid kustutamisvalikuid.

  ☑ Korduvaid sündmuseid saate kustutada vaid Päevavaates.

- **Vastamata alarmiga sündmused**: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud sündmuste mäluinformatsioonile.

Sündmuse loomine

Kalendrisse saate salvestada plaanilised sündmused, tähtpäevad, märkmed ja ülesannete loendi. Ühele päevale saab salvestada mitu sündmust.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ajakava**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Teema**: sisestage sündmuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Lõppkuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Asukoht**: sisestage sündmuse toimumise koht.
   - **Alarm**: määrake sündmusele alarm.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarm helin**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: määrake sündmuse kordumine ning valige kordusintervall.
   - **Kuni**: kui sündmus kordub, määrake lõpetamise kuupäev.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Sündmus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi aeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarm helin**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Memo sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Memo**.
3. Sisestage memo ja vajutage <**Salvesta**>.

Tööde loendisse sisenemine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ülesanne**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõpukuupäev.
   - **Vali eelistus**: valige tähtsusaste.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Sündmuse vaatamine

Kui te olete sündmused ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud sündmuste ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Plaaniline sündmus
- Tähtpäev
- Tegemata töö
- Memo

Sündmuse vaatamine

1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.

2. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste sündmuste vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Sündmuste valikute kasutamine

Vajutades mingi sündmuse vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab muuta sündmuse teavet.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSiga või infrapunapordi vahendusel.
- **Eelvaaterežiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi.
- **Kustuta**: võimaldab sündmuse kustutada.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud sündmuste mäluinformatsioonile.

Sündmuse vaatamine erinevates režiimides

Te saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eelvaaterežiim** → kuvamiserežiim.

Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.

Sündmuse olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Alarmi seaded
- Korduv sündmus
- Töö prioriteet (: oluline, : normaalne, : vähetähtis)
- Lõpetatud tegemata töö

Nädalavaade

Te saate vaadata valitud nädalale plaanitud sündmusi. Lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera**, või vajutage ja hoidke all [📷].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende loata.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus te võite häirida teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü ning hoidke all [📷].
2. Reguleerige pildistatav kujutis.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <📷>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 53
3. Pildistamiseks vajutage [📷]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.
4.

Kui soovite	Vajutage
foto valikutele ligipääsuks	<**Valikud**>. ▶ lk. 54
foto kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <📷> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse videosalvesti.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

Üks võte: pildistab tavarežiimil. Te saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

Mitu pilti: saate teha sarivõtte. Te saate valida tehtavate fotode arvu ning pildistamise kiirust.

Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Te saate valida paigutust.

- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Pildiraamid**: valib dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotod**: tagab ligipääsu **Fotod** kaustale.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Maht: pildi suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Kaadrinäidik: eelvaateekraani valimiseks.

  Katiku heli: saate valida katiku päästiku vajutamisel kostva heli, [📷].

  Suumi heli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.
- **Otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 54
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.

Klahv	Funktsioon
4	Muudab pildistamisrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.
9	Viib kausta **Fotod**.
✳	Vahetab eelvaateekraani.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Vaata**: juurdepääs mitmele pildile.
- **Pildista uuesti**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Saada MMS-iga**: saadab faili MMS sõnumiga.
- **Määra**: seadke foto ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks Kontaktide kirjes.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine fotod**: tagab ligipääsu **Fotod** kaustale. ▶ lk. 45
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Suletud kaanega foto tegemine

1. Vajutage ning hoidke all [📷].
2. Vajutage [▲] et pöörata pilti vertikaalselt või [▼] et vaadata peegelpilti.
3. Pildistamiseks vajutage [📷]. Foto salvestatakse automaatselt.

Videoklipi salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Reguleerige pildistatav kujutis.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <📁>. ▶ järgmine sektsioon

- Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 56

3. Salvestamise alustamiseks vajutage [📷].
4. Salvestuse lõpetamiseks vajutage [📷] või paremat valikuklahvi. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videoklipid**.

5.

Kui soovite	**Vajutage**
videoklippi vaadata	[OK/*i*].
tagab ligipääsu video valikutele	<**Valikud**>. ▶ lk. 56
videoklipi kustutada,	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
salvestusrežiimi naasta	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis <🎨> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videod**: tagab ligipääsu **Videoklipid** kaustale.
- **Seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:

  Maht: raami suuruse valimiseks.

  Kaadrinäidik: eelvaateekraani valimiseks.

  Heli salvestamine: saate koos videoklipiga salvestada ka heli.

  Suumi heli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.
- **Otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 52
2	Muudab kaadri suurust.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri.
9	Läheb kausta **Videoklipid**.
*	Vahetab eelvaateekraani.

Videomenüü valikud

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <**Valikud**>:

- **Salvesta veel üks**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada MMS-iga**: saadab faili MMS sõnumiga.
- **Sea taustpildiks**: määrab videoklipi põhiekraani taustapildiks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine videod**: tagab ligipääsu **Videoklipid** kaustale. ▶ lk. 46
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** annab teile võimaluse seada oma telefoni teie eelistustele ja vajadustele vastavalt. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kell ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Ajavöönd**. ▶ lk. 33

- **Sisesta aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Sisesta kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kalendri alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Tervitustekst *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Aktiveeri infrapuna *(Menüü 9.2.3)*

Selle menüü abil saab saata ja vastu võtta informatsiooni IrDA-ühilduvatest arvutitest või telefonidest läbi infrapuna pordi.

☑ Te ei saa infrapuna funktsiooni kasutada multimeediafunktsioonide, nagu näiteks helisalvesti, kaamera jne kasutamise ajal ja vastupidi.

Arvutiga ühendamine

Valige **Arvutiga**, et kasutada infrapuna võimalust arvutiga.

Infrapunaühenduse kasutamiseks tuleb:

- konfigureerida ja aktiveerida lauaarvuti IrDA-ühilduv infrapunaport;
- aktiveerida telefoni infrapunafunktsioon; ekraani ülemisel real kuvatakse IrDA ikoon (⇌);
- seadke telefoni IrDA-port oma telefoni, arvuti või teise arvuti IrDA-pordiga kohakuti.

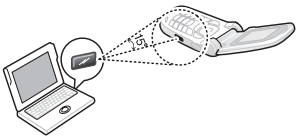

Kui telefoni ja IrDA-link seadme vahel puudub side, desaktiveeritakse see automaatselt.

Info vastuvõtmine teisest telefonist.

1. Sea mõlema telefoni infrapuna pordid teineteisega kohakuti.
2. Valige menüüst **Aktiveeri infrapuna** valik **Teise telefoniga**.
3. Kui saadud info nimekiri kuvatakse, valige üks järgnevatest valikutest:

   Üksikvaliku salvestamine:

   a. Valige loendist soovitud valik.

   b. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**, et salvestada informatsioon.

   Teisel juhul valige **Hülga**, et info kustutada.

   Et kogu info salvestada:

   Vajutades valikuloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

   - **Salvesta**: võimaldab salvestada kõik andmed.
   - **Salvesta kõik nimekaardid**: võimaldab salvestada Telefoniraamatu kirjed.
   - **Salvesta kõik ajakavaüksused**: võimaldab salvestada kõik kalendri kirjed.

   Vastasel juhul valige info kustutamiseks üks järgmistest valikutest:

   - **Hülga kõik**: võimaldab kustutada kõik andmed.
   - **Hülga kõik nimekaardid**: võimaldab kustutada Telefoniraamatu kirjed.

- **Hülga kõik ajakavaüksused**: võimaldab kustutada kõik kalendri kirjed.

Isiklike andmete saatmine teisele telefonile

Te saate infrapuna ühendusega saata Telefoniraamatu kirjeid ja kalendri kirjeid.

1. Sea mõlema telefoni infrapuna pordid teineteisega kohakuti.
2. Valige menüüst **Aktiveeri infrapuna** valik **Teise telefoniga**.
3. Valige vastavast menüüst soovitud valik.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Infrapuna**.

Otseteed *(Menüü 9.2.4)*

Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena puhkerežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muutus**: otsevaliku määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Kõrvalda**: deaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud sätte.
- **Eemalda kõik manused**: deaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Lukusta heli klahv *(Menüü 9.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all [▲/▼].

Lisaseaded *(Menüü 9.2.6)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatkordus**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Aktiivklapp**: võimadab vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.

- **Suvaklahvivastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, v.a <**Keeldu**> või [ ].

Kuvaseaded *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete muutmiseks.

Taustpilt *(Menu 9.3.1)*

Te saate seadistada mõlema ekraani puhkerežiimi kuva.

- **Põhiekraan**: valige pilt või videoklipp põhiekraanil kuvamiseks.
- **Teksti asukoht**: valige teksti positsioon. Kui te ei soovi, et puhkerežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Teksti režiim**: vali fondi stiil.
- **Teksti värv**: valige fondi värv.
- **Graafiline logo**: võimaldab seada puhkerežiimi ekraanile teenusepakkuja logo asemel kuvada graafilise pildi. Funktsioon on saadavl juhul, kui graafiline pilt on sõnumiga saadud.

Kest *(Menüü 9.3.2)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Eredus *(Menüü 9.3.3)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Kontrastsus *(Menüü 9.3.4)*

Saate reguleerida ekraani kontrastsust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgus *(Menüü 9.3.5)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib ja kuva on tumendusrežiimil sisse lülitatud (taustvalgus on siis välja lülitatud).

- **Põhiekraan: tavaline**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgus püsib.
- **Põhiekraan: tuhm**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Helistamiskuva *(Menu 9.3.6)*

Antud menüüd saab kasutada numbrite valimise ajal oleva taustavärvi valimiseks.

Kuva helistaja teave *(Menu 9.3.7)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate informatsioniga. Kui tahate, et välisekraan kuvab helistaja kohta teavet, valige **Kaaneekraaniga**.

Helisätted *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste helisätete kohandamiseks.

Saabuv kõne *(Menüü 9.4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetulevate kõnede helisätete muutmiseks.

- **Helinatoon**: valige helinal kasutatav kõnehelina toon.
- **Maht**: valige helina tugevus.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Klahvi toon *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Puhkerežiimis saate klahvitoonide valjusust reguleerida kasutades [▲/▼].

Sõnumitoon *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite ning kärjeteadete ainuomase helina.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumitoonidest.
- **Häire tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sees *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Klapiavamistoon *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne süsteemiga ühendub.
- **Alarm kõne ajal**: seab telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Märguandetoon**: seab telefoni piiksuga märku andma, kui teete vea või kui telefonis on midagi valesti.

Võrguteenused *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõne suunamine *(Menüü 9.5.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Kinni**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.
3. Vali **Aktiveeri** Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suuna**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:

- **Kõik väljuvad kõned**: keelab kõik väljuvad kõned.
- **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
- **Rahvusvah va koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaistele numbritele.
- **Kõik saabuvad kõned**: keelab sissetulevad kõned.
- **Saabuvad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vali **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.5.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri** ja vajutage <**Vali**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.5.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Kui valite **Vaikimisi**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikesätteid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Kõneposti server *(Menüü 9.5.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Te peate enne serverisse pääsemist talletama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri saab teile anda teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserveriga**: ühendab teid kõneposti serveriga, et saaksite kõneteateid kuulata.
- **Kõneserveri number**: sisestada kõnepostiserveri number.

Piiratud kasutajarühm *(Menu 9.5.7)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajagrupiga. Üksikasju piiratud kasutajagrupi (PKG) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Registriloend**: võimaldab lisada, kustutada või aktiveerida PKG registrinumbreid.
- **Välisjuurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajagruppi. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Vaikerühm**: võimaldab kasutada vaike-PKGd, kui olete selle oma teenusepakkuja juures määranud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaikerühma kasutamist.

Sageduse valimine *(Menüü 9.5.8)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900/1800.

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba tuleb võib-olla ümber häälestada.

Turvalisus *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu vabastamiseks peate sisestama personaalse lahtiblokeerimiskoodi PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.6.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN-koodi *(Menu 9.6.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. PIN koodi muutmiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.6.3)*

Kasutage seda menüüd, et telefon soovimatu kasutaja eest lukustada.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menu 9.6.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.6.5)*

Kasutage seda menüüd sõnumitele ligipääsu, failide või kõigi menüüfunktsioonide, va kõnefunktsioonide lukustamiseks.

Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele ligipääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.6.6)*

See menüü võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menu 9.6.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2-koodi *(Menu 9.6.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd teie praeguse PIN2 koodi muutmiseks.

Ühendusesätted *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid sätteid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. Kui muudate sätteid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri ja MMS- funktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui profiil on juba eelnevalt salvestatud, vajuta <**Valikud**> ja vali **Lisa uus ühendus**.
2. Määrake kindlaks kogu info:
   - **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Avalehe URL**: sisestab koduleheküljena kasutatava lehekülje URL aadressi.
   - **Puhverserver**: aktiveerige või desaktiveerige puhverserver.
   - **IP-aadress**: sisestab pildiserveri IP aadressi.
   - **Port**: sisestab pildiserveri pordi numbri.
   - **DNS**: aktiveerib või deaktiveerib DNS (Domain Name Server) aadressid.
   - **DNS1** ja **DNS2**: sisestab primaarsed ja sekundaarsed DNS aadressid.
   - **Kandja**: valige võrgu kandja tüüp.
   - **Täpsemad sätted**: täpsemate sätete muutmine. Saadaolevate valikute hulk võib kandja seadetest olenevalt erinev olla.

     *Kui kandjaks on määratud **GPRS**:*

     APN: sisestage ligipääsupunkti nimi.

     Logimistunnus: sisestage logimistunnus.

     Parool: sisestage logiparool.

     *Kui kandjaks on määratud **GSM**:*

     Vali number: aisestage PPP telefoninumber.

     Logimistunnus: sisestage logimistunnus.

     Parool: sisestage logiparool.

     Andmeköne tüüp: saate valida kõnetüübi andmeedastuseks.
3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: saab profiili muuta.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Lisa uus ühendus**: võimaldab lisada uue profiili.

Taasta algseaded *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et taasmäärata telefoni seadeid mida olete muutnud.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [OK/i].
2. Vajuatge <**Lähtesta**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

> ☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▸ lk. 65

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisesta SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatse lukustuse funktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks sisenege menüüsse **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgus ilmnes tõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite viibida nõrga võrgusignaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite klahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Hoiatus Aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut ( ). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefoniraamatukirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage menüüd **Kontaktiloend**, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Akut ei laadita korralikult või mõnikord lülitab telefon end ise välja

- Pühkige nii telefoni kui ka aku laadimiskontakte puhta, pehme riidelapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- Oma garantii üksikasjad;
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,816 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.

- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad tahtmatult esemeid vigastada või väikeseid osi alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Telefoni või aku märjakssaamisel muudab veekahjustuse indikaator värvi. Sellisel juhul ei kuulu parandus enam tootja garantii alla, isegi kui teie telefoni garantii on veel kehtiv.

- Kui teie telefon omab välku või valgustit, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A
AB režiim, teksti sisestamine • 19
Aktiivklapp 59
Aku
laadimine • 7
tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 33
Automaatne kordusvalimine • 59

D
Diktofon
esitamine • 32
salvestamine • 32
DRM (digitaalne autorikaitse) • 45
DTMF toonid, saatmine • 24

E
Ekraan
eredus • 60
ikoonid • 10
keel • 57
kontrastsus • 60
paigutus • 10
sätted • 60
taustavalgus, sea • 60
Ettevaatusabinoud akude kasutamisel • 70

F
Failihaldur • 45
FDN (Fixed Dial Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 65
Fotod
pildistamine • 52
vaatamine • 45

H
Hadaabikoned • 73
Helid, allalaetud • 47
Helin
sissetulevad kõned • 61
sõnumid • 61
Helistaja ID • 61, 63
Helistajarühmad • 29
Helisätted • 61

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Infrapuna port • 57
Internet • 35

J
Java rakendused • 31

K
Kaamera
fotod • 52
videoklipid • 54
Kalender • 48
Kalkulaator • 34
Keel, valimine • 57
kellaaeg, määramine • 57
Kesta värv 60
Kiirvalimine • 29
Klahvitoonid
helitugevus • 61
saatmine/vaigistamine • 24
valimine • 61
Klapitoon 61
Kommertssõnumid • 41, 44
Konfiguratsioonisõnumid • 39
Konverentskõne • 24
Kordusvalimine
automaatselt • 59
käsitsi • 21
Kustutamine
kõnelogi 26
MMS • 40, 42
SMS • 40, 42
sündmused • 51
telefoniraamat • 28, 30
Kuupäev, määramine • 57
Kõneaeg • 26
Kõned
keeldumine • 22
koputus • 63
ootelepanek • 23
piirang • 62
suunamine • 62
uuestivalimine • 21
vastamine • 22
üleandmine • 24
Kõnelogi
valitud • 26
vastamata • 26
vastuvõetud • 26
Kõnemaksumus • 27
Kõneserver • 64
Kärjeteated • 41, 45

L
Liiklusohutus • 71
Lukustamine
menüüfunktsioonid • 65
SIM-kaart • 65
telefon • 65

M
Maailma kellaaeg • 33
Minutipiiks • 62
MMS sõnumid
kustutamine • 40
loomine/saatmine • 38
seadistamine • 43
vaatamine • 39
Mälu olek
allalaaditud üksused • 48
failihaldur • 48
sõnumid • 45
telefoniraamat 30
Mängud • 31

N
Nimed
otsimine • 27
sisestamine • 19

O
Ootelepanek, kõne • 23
Otsetee • 59

P
Parool
kõnepiirang • 63
telefon • 65
Piirang, kõned • 62
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 64
Pildid, allalaetud • 45
PIN, muutmine • 65
PIN2-kood, muuda • 65
Privaatsus • 65
Probleemid, lahendamine • 67

R
Rahvusvahelised kõned • 21
Roaming • 63

S
Saadetud sõnumid • 41
Sagedusriba valimine • 64
Salvestamine
häälmemod • 32
videoklipid • 54
SIM kaardi
lukustamine • 65
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid • 39
Sisse/välja lülitamise toon • 61
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 24
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 40
loomine/saatmine • 37
seadistamine • 43
vaatamine • 39
Stopper • 35
Suunamine, kõned • 62
Suvaklahvivastus • 60
Sõnumi toon • 61
Sõnumid
kommerts • 41, 44
konfiguratsioon • 40
MMS • 38, 40
SMS • 37
tervitus • 57
võrguteave • 41, 45
Sõnumimallid • 42
Sõnumite loomine
MMS • 38
SMS • 37
Sümbolid, sisestus • 19

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 20
Taimer • 35
Taustapilt • 60
Taustvalgustuse aeg, määramine • 60
Teisendi • 34
Tekst, sisestamine • 19
Telefon
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 74
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 65
lähtestamine • 67
parool • 65
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni lähtestamine • 67
Telefoniraamat
haldamine • 30
kiirvalimine • 29
kirje lisamine • 28
kustutamine • 28, 30
leidmine • 27
valikud • 27
Tervisekaitse- ja turvateave • 69
Tervitussõnum • 57

Turvalisus
kõned • 64
teave • 69

V

Vaikne režiim
seadistamine • 61
sisestamine • 13
Valimise taustavärv • 60
Valitud kõned • 26
Valjuhääldi • 24
Vastamata kõned • 26
Vastamine
kõne • 22
teine kõne • 23
Vastatud kõned • 26
Vastuvõetud sõnumid • 39
Veebibrauser
juurdepääs • 35
järjehoidjad • 36
Veebibrauser • 35
Videod
esitamine • 46
salvestamine • 54
Viimane number, uuestivalimine • 21
Visiitkaart • 30
Võrgu sagedus, valimine • 64
Võrgu valimine • 63
Võrguteave • 41, 45
Võrguteenused • 62
Väljundkaust, sõnumid • 41

Ü

Ühenduse toon • 62

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X660

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 03.

Yong-Sang Park / S. Manager

(valjaandmise koht ja kuupaev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.